



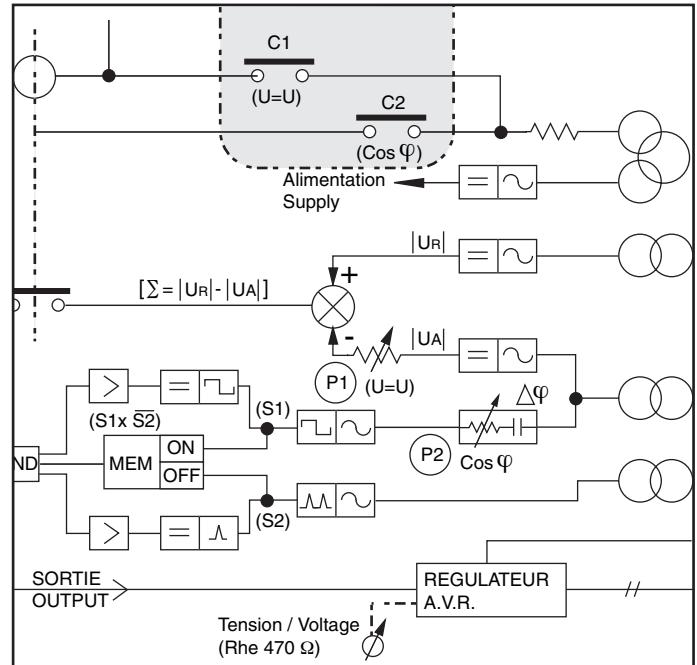

2440 fr/en - 10.2007 / d

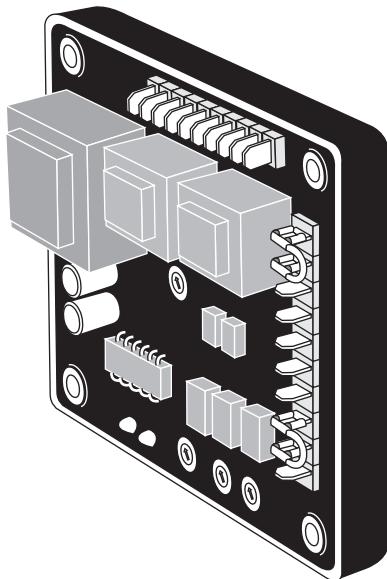

MODULE R 726

Marche en parallèle avec le réseau Paralleling with mains

Raccordement et réglages / Connection and adjustments

ATTENTION

**Bien que d'aspect identique, le module R726,
qui remplace le module R725,
se raccorde d'une manière différente et
peut nécessiter pour son raccordement
des transformateurs d'adaptation.**

Voir Notice :

Remplacement d'un module R725 par un module R726

CAUTION

***Whether looking alike the module R725,
the module R726 is differently connected
and may require for its connection
additionnal adapting transformers.***

See leaflet :

Replacing module R725 by model R726

Remplacement par un module R 726 des modules 2 et 3 fonctions suivantes :

Replacement by a module R 726 of the following 2 and 3 functions modules :

Mécaniquement interchangeables	R 725 - 3 fonctions/functions (Cos φ ; U = U)
	R 725/100 - 3 fonctions/functions (Cos φ ; U = U)
<i>Mechanically interchangeable</i>	R 724 - 2 fonctions/functions (Cos φ)
non/not	RS 180 - 2 fonctions/functions (Cos φ)

Régulateurs et systèmes d'excitation compatibles avec le R 726 :

AVR's and excitation systems being conformable to module R 726 :

Régulateurs/AVRs	Systèmes d'excitation/Excitation system
R 438 LS, R 448, R 449	(AREP, SHUNT/RBS)
R 129	(ACTR)
R 128.A, R 128.0, R 130	(ACTR/RBC)

Module R 726

Module R 726

SOMMAIRE

1 - GENERALITES	4
1.1 - Utilisation	
1.2 - Principe de fonctionnement	
2 - ASPECT . DIMENSIONS	5
3 - DESCRIPTION	5
3.1 - Plage de réglage des pot. extérieurs.	
3.2 - Précautions de câblages.	
4 - SCHEMA DE BRANCHEMENT	7
5 - FONCTIONNEMENT	8
6 - REGLAGES	8
6.1 - Plages et conditions de fonctionnement	
6.2 - Procédure de réglage mise en route	
7 - PROTECTIONS SPECIFIQUES	11
8 - MARCHE // AVEC AUTRE ALTERNA- TEUR (ISOLES DU RESEAU)	11
9 - COUPLAGE AU RESEAU EN //.....	11
10 - REGULATION DE COS Ø D'UNE INSTALLATION	11
11 - DEPANNAGE	13
11.1 - Vérification du régulateur	
11.2 - Vérification du module R 726	
12 - REGLAGES STATIQUES	13
13 - REGIME DU NEUTRE.....	16
14 - TENSION HORS DES PLAGES STANDARD.....	16
15 - ACCESSOIRES	17
16 - ASSISTANCE TECHNIQUE/PIECES DETACHEES.....	17
17 - SCHEMAS DE PRINCIPE	18
17.1 - Régulateur : R 438 LS ou R 448 ou R 449 + R 726	
17.2 - Régulateur : R 129 + R 726	
17.3 - Régulateur : R 130 ou R 128-0 ou R 128-A + R726	
18 - UTILISATION DE LA 2 eme FONCTION SEULE	21

INDEX

1 - GENERAL	4
1.1 - Purpose	
1.2 - Operating principle	
2 - OUTLINE DRAWING	5
3 - DESCRIPTION	5
3.1 - Adjustment range of remote pot.	
3.2 - Wiring precautions.	
4 - CONNECTION DIAGRAM	7
5 - OPERATION PRINCIPLE	8
6 - ADJUSTMENTS	8
6.1 - Operating ranges and conditions	
6.2 - Adjustment procedure commissionning	
7 - SPECIFIC PROTECTIONS	11
8 - PARALLELING WITH ANOTHER GENE- RATOR (SEPARATE FROM MAINS)	11
9 - SYNCHRONISING WITH MAINS WHEN PARALLELING WITH OTHERS (S) GENERATORS (S)	11
10 - POWER FACTOR MONITORING OF A PLANT	11
11 - TROUBLE SHOOTING	13
11.1 - Checking A.V.R.	
11.2 - Checking module R 726	
12 - STATIC ADJUSTMENTS	13
13 - NEUTRAL POINT STATUS	16
14 - VOLTAGE OUT OF STANDARD RANGES..	16
15 - ACCESSORIES	17
16 - TECHNICAL ASSISTANCE	17
17 - PRINCIPLE CONNECTION DIAGRAMS ...	18
17.1 - A.V.R. : R 438 LS or R 448 or R 449 + R 726	
17.2 - A.V.R. : R 129 + R 726	
17.3 - A.V.R. : R 130 ou R 128-0 ou R 128-A + R726	
18 - USING ONLY THE 2 nd FUNCTION	21

ATTENTION :

- 1) L'ALTERNATEUR ETANT A L'ARRET, LA TENSION DU RESEAU PEUT ETRE PRESENTE AUX BORNES DE DETECTION DE TENSION DU MODULE. **DANGER DE MORT.**
- 2) NE PAS EFFECTUER D'ESSAIS DIELECTRIQUE SANS DEBRANCHER LE MODULE ET LE REGULATEUR ASSOCIE. RISQUE DE DESTRUCTION.

CAUTION :

- 1) WHEN THE GENERATOR, THE L.L. VOL-
TAGE OF MAINS MAY BE ON THE VOLTAGE
SENSING TERMINALS OF THE MODULE.
LIFE HAZARD.
- 2) DO NOT PROCEED TO HIGH VOLTAGE
TESTS WITHOUT DISCONNECTING (INSULA-
TING) THE MODULE AND ASSOCIATED AVR.
RISK OF DAMAGING COMPONENTS.

Module R 726

1 - GENERALITES

1.1 - Utilisation

Le module additionnel R 726 permet de transformer les régulateurs de tension suivants (la **1ère FONCTION** principale étant la **REGULATION DE TENSION**) en système de régulation dit "4 FONCTIONS" :

- . la **2ème FONCTION** étant la **régulation de $\cos \varphi$** (facteur de puissance), en utilisant un T.I., pour fonctionner en parallèle avec le réseau,

- . la **3ème FONCTION** étant l'égalisation des tensions avant couplage ($U = U$) qui est généralement assurée par un synchro-coupleur asservissant le potentiomètre de réglage de tension du régulateur de tension,

- . la **4ème FONCTION** (liée à la 3ème fonction) est la **marche en parallèle** avec un(d') autre(s) alternateur(s) équipée(s) du même module R726 pendant la **phase d'égalisation de tension** avant couplage au réseau.


REGULATEURS COMPATIBLES	SYSTEME D'EXCITATION
R 129 / R 128A	compound . ACTR
R 130	compound . RBC et ACTR
R 438 LS	AREP ou ARPI
R 448	AREP ou ARPI ou ATR

Le module doit être installé à proximité du régulateur de tension (à l'intérieur ou à l'extérieur de l'alternateur). Il est relié au régulateur à la place du potentiomètre extérieur de réglage de tension.

Le **potentiomètre de réglage de tension** à distance se raccorde alors (si demandé) au **Module R 726**.

LES AUTRES FONCTIONS DU REGULATEUR DE TENSION (PROTECTION EN SOUS-VITESSE, LIMITATION, SUREXCITATION...) SONT CONSERVÉES.

1.2 - Principe de fonctionnement Schéma fonctionnel

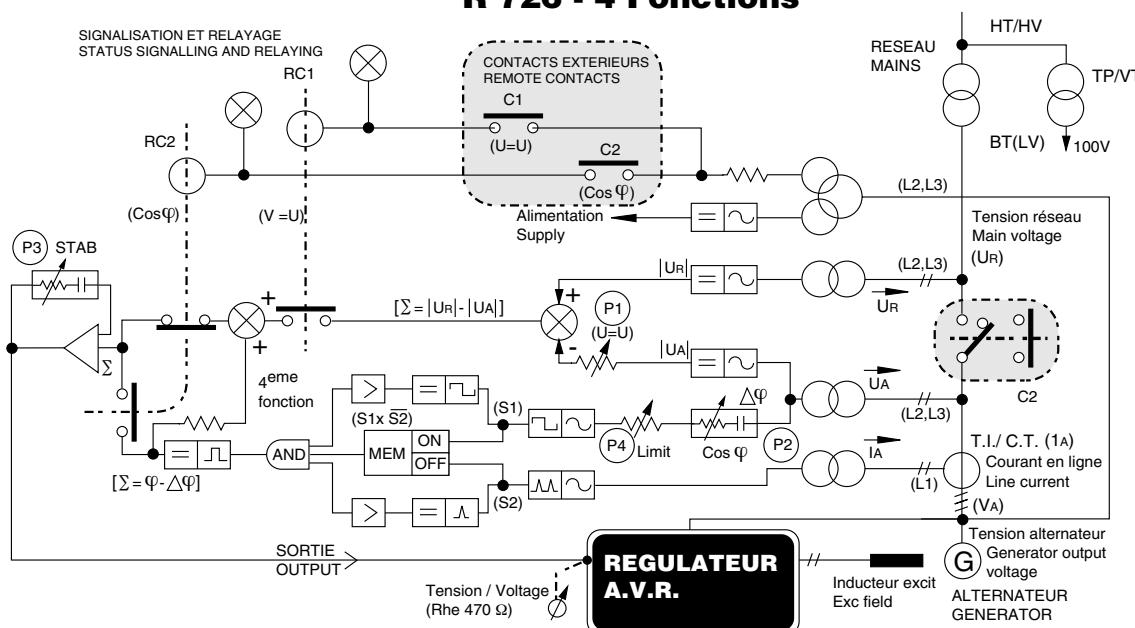

Module R 726

1 - GENERAL

1.1 - Purpose

The additional Module R726 enables to operate the following automatic voltage regulators (the **1ST FUNCTION** being VOLTAGE REGULATION) into a so said "4 FUNCTIONS" regulation system :

- . the **2nd FUNCTION** being the **POWER FACTOR ("COS φ") REGULATION**, using an additional C.T., when the alternator is paralleling with the mains.,

- . the **3rd FUNCTION** being the **BALANCE (EQUALIZATION) OF VOLTAGES** before paralleling ($U = U$) which is generally realised by a synchronizer controlling the remote voltage trimmer of the automatic voltage regulator,

- . the **4th FUNCTION** (working with the 3rd) is **parallel operation** with other(s) alternator(s) equipped with the same module R726 **during voltage equalization** before paralleling with the mains.

VOLTAGE REGULATOR	EXCITATION SYSTEM
R 129 / R 128A	compound . ACTR
R 130	compound . RBC and ACTR
R 438 LS	AREP or ARPI
R 448	AREP or ARPI or ATR

The module must be installed close to the voltage regulator (inside or outside of the machine).

It is connected to the voltage regulator in lieu of the remote voltage potentiometer of the AVR.

This **remote voltage trimmer** may be then connected if necessary **to the Module R 726**.

THE OTHER FUNCTIONS OF VOLTAGE REGULATOR (UNDERSPEED PROTECTION, EXCITATION LIMIT, OVERCURRENT...) ARE KEPT.

1.2 - Operating principle Block diagram

R 726 - 4 Fonctions

Module R 726

(contact sec C2) ; impédance de boucle (< 5 ohms /50Hz ou 60 Hz),

. **bornes 9-10** : potentiomètre extérieur de réglage de cos φ, court-circuiter les bornes 9-10 si non utilisées (Strap ST2).

BORNIER J2

. **bornes 1-2** : ENTREE MESURE DE COURANT secondaire S1 - S2 d'un TI , 5VA cl 1 , IN/1A , sur la phase 1 de l'alternateur ,

. **borne 3** : vide,

. **bornes 4-5-6** : ENTREE MESURE DE TENSION COTE ALTERNATEUR et alimentation module, 15 VA :
. borne 4 vers phase W3 ("OV"),
. borne 5 vers phase V2 ("100V") pour des tensions entre phases de 90 à 120 V,
. borne 6 vers phase V2 ("400V") pour des tensions entre phases de 340 à 440V/50Hz et 380 à 500V/60Hz,

. **borne 7** : vide,

bornes 8-9-10

ENTREE MESURE DE TENSION COTE RESEAU 5VA :

. borne 8 vers phase 3 ("OV"),) mêmes plage de
. borne 9 vers phase 2 ("100V")) tension que
. borne 10 vers phase 2 ("400V")) ci-dessus

Nota : Pour des tensions alternateurs ou réseau en dehors des plages de tension ci-dessus il faut utiliser des transformateurs de tension d'adaptation (T.P.).

De même si des T.I. sont disponibles avec secondaires 5A, il faut des T.I. d'adaptation 5/1A (voir § 14).

3.1 - Plage de réglages des potentiomètres extérieurs

- **P5** : Tension (3 watt)
470 Ω : ± 5 % (1)
1 kΩ : ± 10 %

- **P6** : "Cos Ø" (3 watt)
1 kΩ : ± 5°EL (degré électrique) (1)
2,2 kΩ : ± 10°EL (degré électrique)
(1) potentiomètre généralement recommandé

3.2 - Précautions de câblage

Les fils reliant aux contacts C1 et C2 et aux potentiomètres P5 et P6 doivent être de préférence **torsadés en paires**. Le blindage éventuel sera relié à la masse de l'alternateur en un seul point.

Courant maxi dans les fils : 100 mA, sauf pour le circuit T.I = 1,1 A.

Module R 726

External contact C2 ; total impedance of circuit loop to be ≤ 5 ohms , 50 Hz or 60 Hz,

. **term 9-10** : remote pot. to adjust power factor , short these terminals of external pot. is not used (jumper ST2).

TERMINAL STRIP J2

. **term. 1-2** : INPUT/CURRENT SENSING ON C.T. SECONDARY S1 - S2 (5VA cl 1, IN/1 AMP) installed on phase 1 on generator output,

. **term. 3** : not used,

. **term. 4-5-6** : INPUT/VOLTAGE SENSING ON GENERATOR SIDE, and power supply to the module, 15 VA :
. term. 4 to phase W3 ("O volt"),
. term. 5 to phase V2 ("100 volt") for L-L voltages bewteen 90 to 120 V,
. term. 6 to phase V2 ("400v") for L-L voltages 340 to 440V/50Hz and 380 to 500V/60Hz,

. **term. 7** : not used,

. **term 8-9-10**
INPUT/VOLTAGE SENSING ON MAINS SIDE 5VA :
. term. 8 to phase 3 ("0 volt")) voltage range
. term. 9 to phase 2 ("100V")) the same
. term. 10 to phase 3 ("400V")) as above

Note : For generator or mains voltages out of the above mentionned ranges, adapting voltage transformers shall be used.

As well if C.T. with 5A secondaries are available, adapting C.T. 5/1A shall be used (see par. 14).

3.1 - Adjustment range of remote potentiometers

- **P5** : Voltage (3 watt)
470 Ω : ± 5 % (1)
1 kΩ : ± 10 %

- **P6** : "Cos Ø" (3 watt)
1 kΩ : ± 5°EL (electrical degree) (1)
2,2 kΩ : ± 10°EL (electrical degree)
(1) usually recommended

3.2 - Wiring précautions

The leads used for wiring of contacts C1 and C2 and P5 P6 potentiometers shall be preferably **twisted (pairs)**. Eventual shielding shall be connected to the generator frame (earthing terminal) at a same single point.


Maximum current in all leads except for CT connection (1,1A) = 100 mA.

Module R 726

Module R 726

4 - R 726 SCHEMA DE BRANCHEMENT

4 - R 726 CONNECTION DIAGRAM

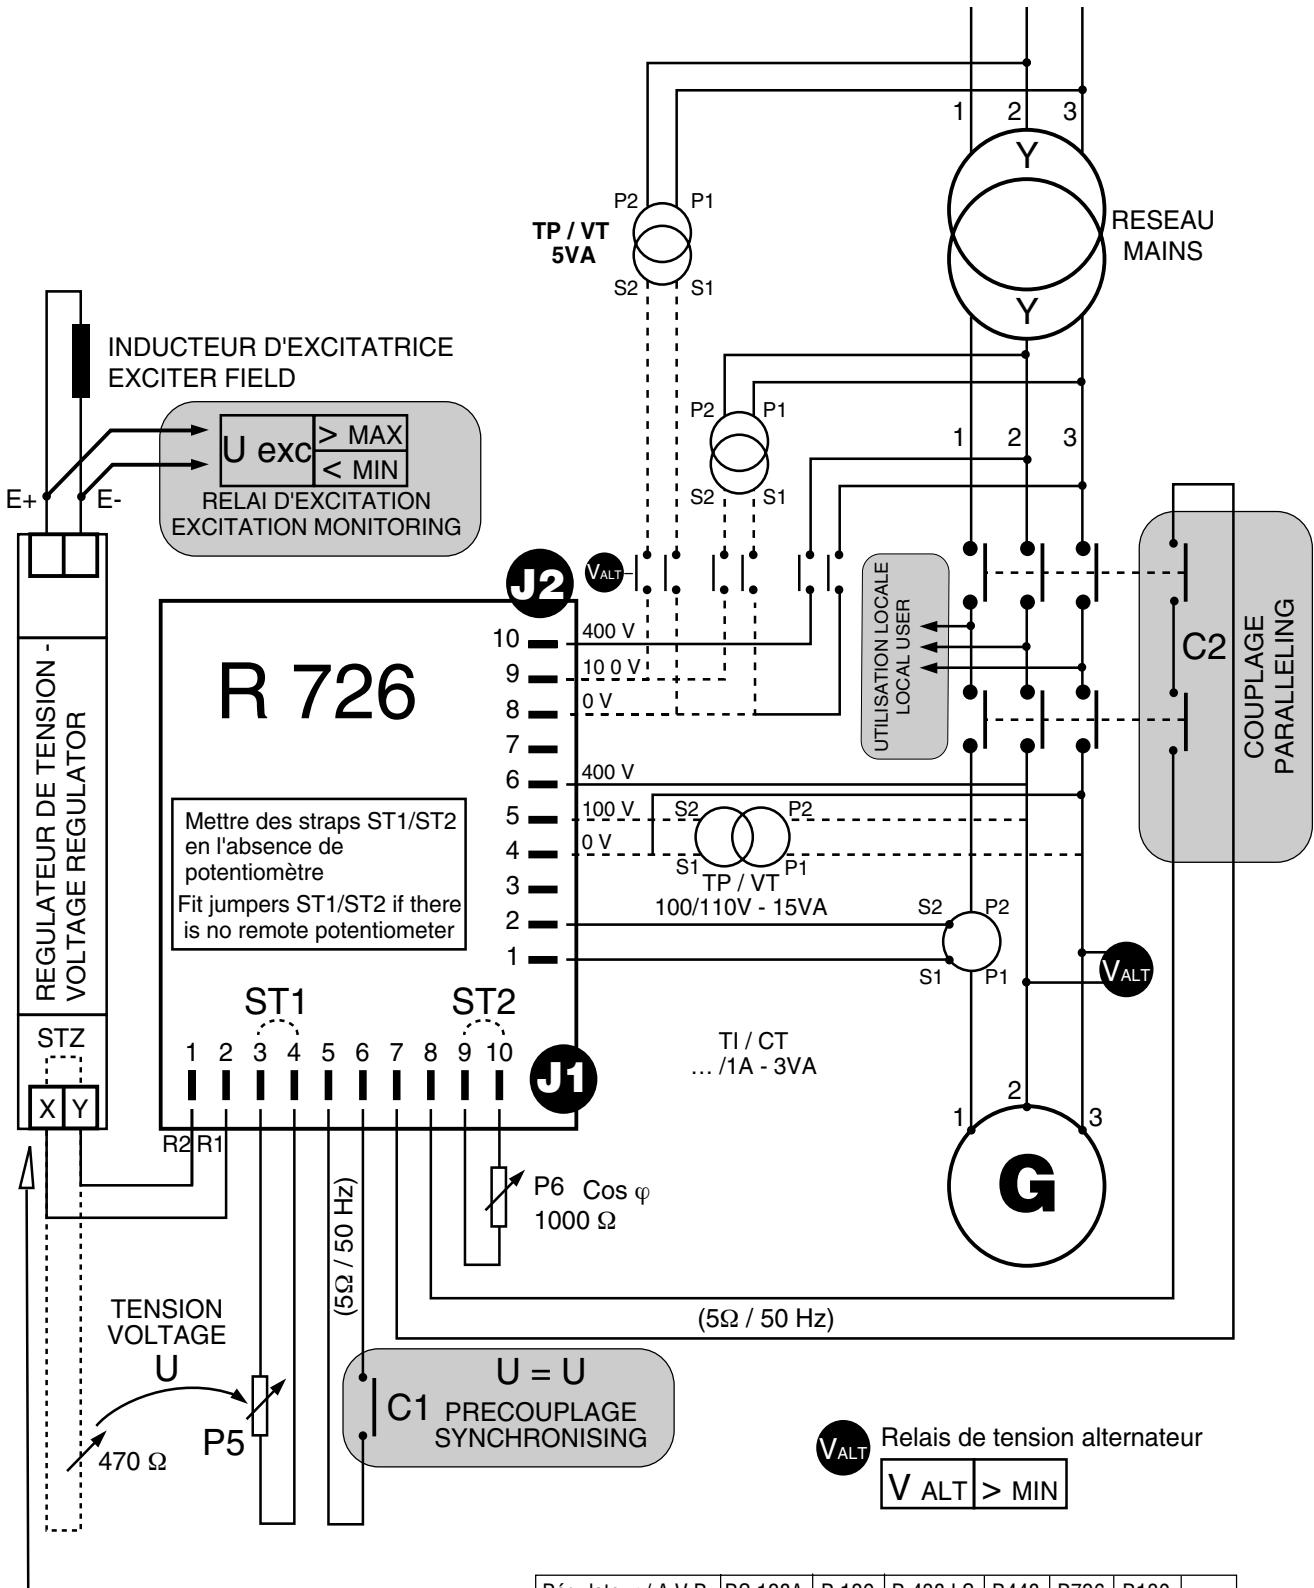

Régulateur / A.V.R.	RS 128A	R 129	R 438 LS	R448	R726	R130	
Bornes *	Y	5	1	3	3	1	R2
Terminals	X	4	2	2	2	2	R1

* Les bornes des connecteurs des régulateurs sont indiquées et numérotées de gauche à droite.
* A.V.R.'s terminals are named like numbered from left to right.

Module R 726

5 - FONCTIONNEMENT

Suivant le mode imposé par l'état des contacts extérieurs (désignés par C1 pour la fonction "U=U" et C2 pour la fonction "Cos φ"). L'état fermé des contacts est signalé par des LED.

En l'absence de tension aux bornes de l'alternateur (à l'arrêt ou désexcité), **nous recommandons pour la sécurité du personnel** de couper l'alimentation/détection de tension réseau, par exemple par un relais de tension alimenté côté alternateur (V ALT sur schéma de principe, V ALT < 25 % de la tension nominale).

C1 = 0 . ouvert
C1 = 1 . fermé LED rouge

C2 = 0 . ouvert
C2 = 1 . fermé LED verte

		C 2	
		0	1
C	0	A	C
	1	B	C

A = fonctionnement en REGUL. DE TENSION,
(module inerte)

B = fonctionnement en EGALISATEUR (U=U),
3 eme fonction

C = fonctionnement en REGUL. COS φ .
2 eme fonction

C1 = 0 . open
C1 = 1 . closed red LED

C2 = 0 . open
C2 = 1 . closed green LED

A = operating as a VOLTAGE REGULATOR,
(module not acting)

B = operating as a VOLTAGE EQUALIZER (U=U)
3 eme function

C = operating as a POWER FACTOR
REGULATOR (Cos φ) 2 nd function

6 - REGLAGES

6.1 - Plages et conditions de fonctionnement

6.1.1 - 2ème fonction . Régulation de Cos φ

Avec le branchement indiqué, le potentiomètre interne P2 de réglage de Cos φ permet de couvrir de Cos φ = 0,95 AR (désexcité . absorbant de la puissance réactive) à Cos φ = 0,65 AR (surexcité . fournissant de la puissance réactive)..

Un potentiomètre P4 (Limit) permet de limiter le cos φ extrême, par ex. 0,8 AR.

On obtient Cos φ = 1 à environ 1/3 de la plage de réglage. Précision de régulation : ± 2° ELECTRIQUE pour un courant secondaire TI de 1A pour des variations de tension du réseau ± 10%.

± 10° EL. pour un courant secondaire de 0,1 A.

Plage de réglage du potentiomètre extérieur de réglage de cos φ, P6 (§ 3.2).

6.1.2 - 3ème fonction . Egalisation des tensions avant couplage (U=U)

Fonctionne pour un écart initial de tension jusqu'à 10 % entre l'alternateur en solo et le réseau.

Le potentiomètre intérieur de tarage P1 ((U=U) permet d'égaliser les 2 tensions avant couplage, dans les conditions normales de synchronisation, à mieux que 2 % près, si la répartition des charges actives entre les groupes en parallèle est à ± 5% (4ème fonction).

6.2 - Procédure de réglage de mise en route

IMPORTANT :

Même s'il y a plusieurs machines fonctionnant en parallèle et/ou une utilisation locale, **les réglages relatifs au couplage en parallèle au réseau** se font d'abord **en solo**, à vide (sans utilisateur local).

Module R 726

5 - OPERATION PRINCIPLE

The module is operating according to the mode imposed by external contacts (named C1 for equalizer function "U=U" and C2 for power factor "Cos φ" regulation). Closing of the contacts is signalled by LED.

For the case where the generator is supposed to deliver no voltage (stopped or disenergized), **we recommend for life safety of personnel** to switch off the supply to terminals 7-8-9 of J2 by using for example a voltage relay connected across generator output (V ALT on principle diagram, V ALT < 25 % of rated voltage).

C1 = 0 . open
C1 = 1 . closed red LED

C2 = 0 . open
C2 = 1 . closed green LED

A = operating as a VOLTAGE REGULATOR,
(module inerte)

B = operating as a VOLTAGE EQUALIZER (U=U)
3 eme function

C = operating as a POWER FACTOR
REGULATOR (Cos φ) 2 nd function

6 - ADJUSTMENTS

6.1 - Operating ranges and conditions

6.1.1 - 2nd function . Power factor (cos φ) regulation

When connected according to the diagram, the internal potentiometer P2 (Cos φ) enables to adjust the power factor from P.F. = 0,95 LEAD (underexcited . absorbing reactive power) to P.F. = 0,65 LAG (overexcited . supplying reactive power).

Potentiometer P4 (P.F. Limit) enables to set the lowest Lag. P.F. (i.e. 0,8)

P.F. = 1 is achieved at about 1/3 of adjustment range of pot. P2.

Accuracy = adjusted phase shift ± 2° ELECTRICAL with a C.T. secondary current of 1A and mains voltage varying within ± 10 %.

± 10° EL. with a C.T. secondary current of 0,1 A.

Adjustment range with external pot. P6 (§ 3.2).

6.1.2 - 3rd function . Equalization of voltages when synchronising (U = U)

Operates up to 10% voltage difference between the generator running single and the mains voltage.

The internal OFFSET potentiometer P1 (U =U) enables to equalize the 2 voltages when synchronising with a precision better than 2 %, if then applicable the **active load sharing** between the gensets running in parallel is ± 5% (4th function operating).

6.2 - Adjustment procedure when commissioning

IMPORTANT :

Even if there are several alternators supposed to work in parallel together and/or local users, the **adjustments concerning paralleling with mains** must be fulfilled at first when **running single**, at no load (without local users).

Module R 726

Module R 726

6.2.1 - Vérifications préliminaires

Il faut d'abord s'assurer que le système d'excitation d'origine de la machine a été réglé pour fonctionner sans anomalie dans **toute la plage de variation de tension du réseau pour le cos φ désiré** (voir notice correspondante).

EXCITATION COMPOUND (ACTR . RBC) : le **compound** doit être réglé pour que la tension en solo puisse monter à la plus haute tension en marche parallèle avec le réseau (p. ex. 430 V pour 400 V nominal). Vérifier également que le **régulateur de tension** permet de descendre à la tension la plus basse (p. ex. 370 V pour 400V nominal).

EXCITATION SHUNT + BOOSTER: le booster (transfo de courant) doit être court-circuité en couplage réseau ou son action réduite par un limiteur/moniteur de booster.

POUR TOUS LES REGULATEURS, vérifier le réglage du seuil de protection de sous-vitesse (ou du LAM) : il doit être réglé 2 Hz en-dessous de la fréquence la plus basse pour laquelle le coupleur autorise le couplage.

La STABILITE du régulateur de tension doit être réglée en fonctionnement solo.

6.2.2 - Réglage de tension en solo

Potentiomètre extérieur P5 réglé au milieu.

Régler la tension de l'alternateur par le potentiomètre **interne de tension du régulateur**.

6.2.3 - Egalisation des tensions avant couplage

Appareils utilisés : tension réseau/alternateur = voltmètre numérique 500 V.

Tension d'excitation (Uexc) = voltmètre analogique cal. 30/50 V cc.

Démarrer le groupe électrogène et **régler la vitesse** pour se mettre dans les conditions normales de couplage.

Fermer le contact C1 : la **LED rouge** doit s'allumer.

SI LA TENSION CHUTE OU "MONTE AU PLAFOND" : ERREUR DE RACCORDEMENT ENTRE LE REGULATEUR DE TENSION ET LE MODULE . STOPPER ET PERMUTER LES 2 FILS ARRIVANT AUX BORNES 1 et 2 DU BORNIER J1 DU Module R 726 .

Mesurer alternativement la tension du réseau et celle de l'alternateur avec le même voltmètre.

Réduire l'écart en agissant sur le **potentiomètre P1 du module** ($U=U$).

Si la tension de l'alternateur est instable, observer alors la tension d'excitation Uexc et agir sur le **potentiomètre P3** de réglage de **STABILITE** du Module R 726 .

6.2.4 - Réglage du Cos φ

Positions initiales :

- potentiomètre extérieur de cos Ø (P6) = au milieu,
- potentiomètre interne (P2) au 1/4 de sa course à partir de la gauche,

- potentiomètre P4 (Limit) à fond à droite

SYNCHRONISER ET COUPLER,

La LED VERTE DOIT S'ALLUMER.

SI AU MOMENT DU COUPLAGE LE COURANT DE SORTIE DE L'ALTERNATEUR MONTE BRUSQUEMENT A UNE VALEUR ELEVEE OU SI LA TENSION D'EXCITATION S'ECCROULE, DECOUPLER IMMEDIATEMENT :

6.2.1 - Preliminary checks

At first ensure that the excitation system of the machine has been properly adjusted in order so operate **in the whole voltage variation range of the mains** at the requested power factor.(see advisable leaflet.)

COMPOUND EXCITATION (ACTR . RBC) : the **compound system** must be adjusted high enough to be able to operate single on load at the highest main voltage (i.e. 430 V for rated 400 V). Check also if the voltage regulator enables to drop the voltage to the lowest mains voltage level (i.e. 370V for rated 400 V).

SHUNT + BOOSTER EXCITATION : the booster (current transformer) shall be either short-circuited when paralleling with the mains, or its action shall be reduced by a booster limitor/ monitor.

ON ALL AVRS, check the setting of underspeed protection or LAM : the threshold level must be adjusted 2 Hz below the lowest frequency for which the synchronizer allows paralleling.

The **STABILITY** of the voltage regulator must be set when operating single.

6.2.2 - Adjustment of voltage in single operation

Remote potentiometer P5 in middle position.

Adjust the generator's output voltage by moving the **internal voltage adjust. pot.** of the **voltage regulator**.

6.2.3 - Equalization of voltages when synchronising

Apparatus = mains/generator voltages : digital voltmeter 500 V.

Excitation voltage (Uexc) : analogical index voltmeter 30/50 V DC.

Start the genset and **adjust speed** to meet normal synchronising conditions.

Close contact C1 : the red **LED should light up**.

IF THE GENERATOR VOLTAGE DROPS OR RAISES FAR FROM MAINS VOLTAGE : BAD CONNECTION BETWEEN THE AVR AND THE MODULE . STOP AND TRANPOSE THE 2 LEADS CONNECTED ON TERMINALS 1 and 2 OF TERMINAL STRIP J1 ON MODULE R 726.

Measure alternatively voltages on mains and generator side with the same voltmeter.

Reduce difference by moving **potentiometer P1** ($U=U$) on the module.

If the generator voltage is unstable, adjust **on potentiometer P3** on the module, observing the excitation voltage Uexc, until stabilisation.

6.2.4 - Power factor (cos φ) adjustment

Initial settings :

- external power factor pot. P6 = middle,
- internal power factor pot. P2 = 1/4 of range, when starting fully anticlockwise.

- internal pot (Limit) P4 fully clockwise.

SWITCH ON PARALLEL WHEN SYNCHRONISED

The green LED should light up.

IF JUST AFTER SWITCHING ON THE LINE CURRENT RISE TO A RATHER HIGH VALUE OR IF THE EXCITATION VOLTAGE DROPS, SWITCH OFF IMMEDIATELY AND STOP GENSET :

Module R 726

ERREUR DE BRANCHEMENT (PHASES) OU TI A L'ENVERS (PERMUTER LES 2 ARRIVEES SECONDAIRE S1 S2),

- . charger le groupe en augmentant la **vitesse** (+ kW) et régler à 60 % de la charge nominale (kW),
- . régler au **cos φ** extrême **désiré** par le **potentiomètre interne P 4 (Limite)** : on augmente la puissance réactive fournie (= diminue le **cos φ**) en tournant P2 en sens horaire (**voir nota**),
- . si on ne peut pas obtenir le **cos φ** désiré = ERREUR DE BRANCHEMENT (PHASES),
- . INSTABILITE := agir sur le potentiomètre P3 et éventuellement sur le potentiomètre STABILITÉ du régulateur.
- . Régler (+kW) 90% de la charge nominale (kW)
- . Régler le **cos φ** nominal à l'aide du pot P2 (**cos φ**)

NOTA :

- 1) si on ne dispose pas de phasemètre ou "cospophimètre", il faut calculer le **courant stator (IS)** à obtenir pour le **cos φ** désiré

kW = indication wattmètre (kW),

U RESEAU = tension réelle réseau (V)


$$I_S = \frac{(kW) \times 1000}{(A) (Cos \varphi) \times 1,73 \times (U \text{ réseau})}$$

- 2) **réglage de cos φ = 1** : c'est à **cos φ = 1** que le courant stator **Is** est **minimum** pour une puissance active constante (kW) : chercher le minimum.

6.2.5 - Variations typiques de la tension (ou du courant) d'excitation

Pour identifier ou confirmer l'état de fonctionnement de l'alternateur, il est utile de surveiller la tension Uexc (ou le courant) d'excitation.

L'unité est la tension d'excitation à vide Ueo nominale et les valeurs numériques correspondent à une machine ayant une réactance synchrone Xd = 200 %.

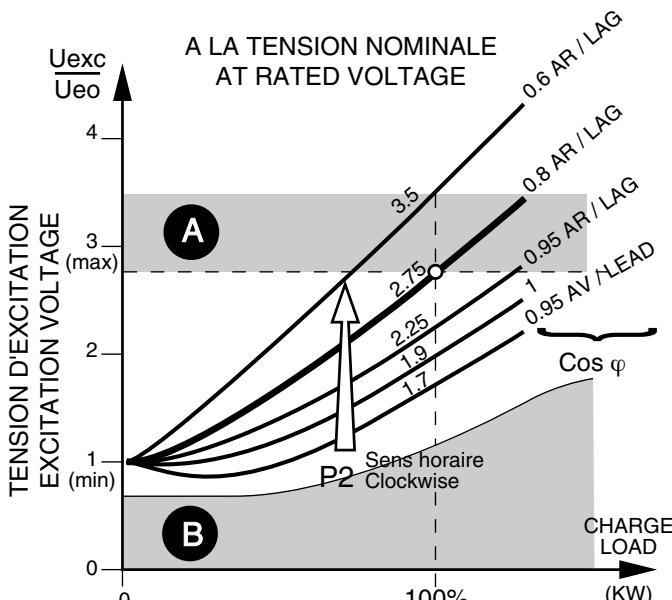

A SUREXCITATION (SURCHARGE)
OVER EXCITATION (OVERLOAD)

B SOUS-EXCITATION (DECROCHAGE)
UNDER EXCITATION (RISK OF GETTING OUT OF SYNCHRONISM)

Module R 726

WRONG CONNECTION (PHASES) OR REVERSED C.T. (TRANPOSE LEADS COMING FROM C.T. SECONDARY S1 S2),

- . load genset by increasing **speed** (+ kW) and adjust to about 60 % of rated load (kW),
- . adjust the **requested lowest power factor** (**cos φ**) with the module internal potentiometer P4 (LIMIT) = turning the pot. clockwise increases the supplied reactive power (decreases P.F.). See note,
- . if it is not possible to get the requested P.F. that means there is a CONNECTION MISTAKE (PHASES MARKING),
- . IF UNSTABLE : set with STABILITY pot. P3 and eventually with the STABILITY pot. of the voltage regulator.
- . adjust speed (+kW) to reach 90% of rated kW
- . adjust the rated P.F. with pot P2 (**cos φ**)

NOTE :

- 1) if neither phase-shift meter or power factor meter are available, the **line current Is** has to be calculated to enable adjustment of the required P.F. (**cos φ**)

kW : kilowattmeter reading (kW),


U RESEAU = real reading mains voltage (V)

- 2) **adjusting P.F. = 1** : at P.F.1 the line current Is is **minimum** when the active load (kW) is kept constant. Adjust P.F.1 by adjusting the minimum of line current.

6.2.5 - Typical variations of excitation voltage (or current)

To identify or confirm the operating conditions of the alternator it is useful to measure/monitor the excitation voltage Uexc (or current).

The unit is the no-load excitation voltage Ueo (for rated voltage) and data correspond to an alternator having a synchronous reactance Xd = 2.00 p.u.

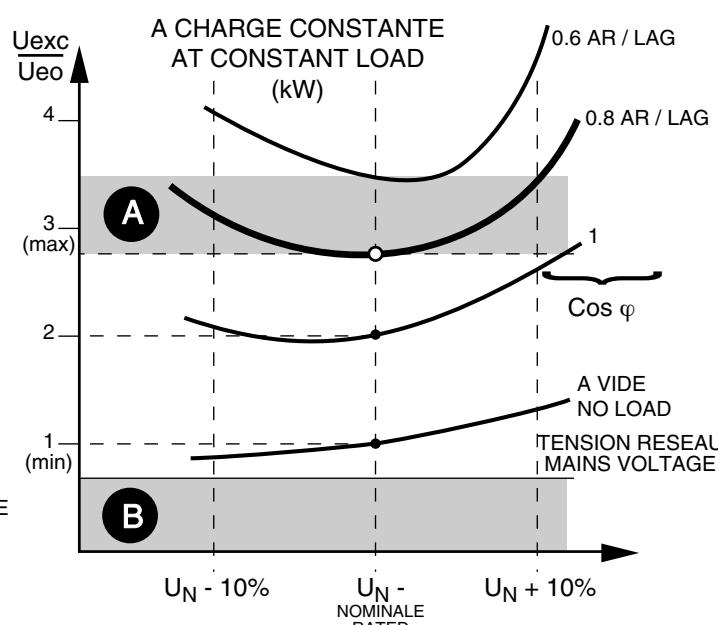

Module R 726

7 - PROTECTIONS SPECIFIQUES A LA MARCHE EN PARALLELE AVEC LE RESEAU

. Relais de tension V ALT (présence tension alternateur) permet de couper la détection/alimentation du module à l'arrêt : SECURITE DU PERSONNEL.
. relais de tension différentielle (OU COUPLEUR) (U RESAU . U ALTERNATEUR) : interdiction de couplage pour écart trop important,
. relais à MAXI D'EXCITATION (surcharge) et MINI D'EXCITATION (danger de décrochage), tension ou courant cc,
. relais à MAXI de COURANT STATOR (THERMIQUE) ou SONDES THERMIQUES (surcharge stator),
. MICROCOUPURES : tous les moyens existants disponibles doivent être utilisés pour empêcher le recouplage ou forcer le découplage en cas de microcoupure de tension réseau.

ATTENTION : UN SEUL FAUX COUPLAGE AU RESEAU EN OPPOSITION DE PHASE PEUT DETRUIRE L'ALTERNATEUR.

8 - MARCHE EN PARALLELE AVEC UN OU PLUSIEURS ALTERNATEURS (SEPARES DU RESEAU)

On peut utiliser le même T.I. que pour le Module R 726 = les entrées T.I. du régulateur et du module **doivent être reliées en série**, en respectant le sens prévu pour le régulateur.

NOTA : la détection de tension des régulateurs, pour un TI placé sur la phase 1, doit se faire entre les phases 2 et 3, comme pour le module R726.

9 - COUPLAGE AU RESEAU DE 2 (OU PLUS) ALTERNATEURS FONCTIONNANT EN PARALLELE ENTRE-EUX - 4ème FONCTION

(Transfert de charge sans coupure)

Avec le module R726, la phase de synchronisation utilise la 3ème fonction ($U = U$) - C1 fermé.

La 4ème fonction est indissociable de la 3ème fonction et est mise hors service au couplage (C2 fermé).

Si la synchronisation se fait **en charge** (alternateur en solo ou en parallèle avec d'autres) la 4ème fonction introduit un écart de tension de quelques % (1...3) dépendant de l'écart entre le **cos φ réglé** (2ème fonction) et le **cos φ de la charge**.

10 - REGULATION DU COS Ø D'UNE INSTALLATION ALIMENTEE PAR LE RESEAU

- Excitation Shunt ou AREP.

L'alternateur doit être dimensionné pour fournir toute la puissance réactive de l'installation (LES CONDENSATEURS NORMAUX DE RECALAGE DEVANT ETRE ELIMINES).

Si le dimensionnement de l'alternateur est insuffisant, il faut en outre installer et régler une résistance de limitation RL en série avec l'inducteur d'excitatrice ($RL = \text{env. } 2 \text{ fois la résistance de l'inducteur}$), à court-circuiter en marche séparée du réseau.

Module R 726

7 - SPECIFIC PROTECTIONS REQUIRED WHEN PARALLELING WITH THE MAINS

. VOLTAGE relay V ALT (alternator output voltage) to cut off the mains supply/sensing to the module when the generator is stopped : LIFE SAFETY.
. differential voltage (UMAINS . UALT) relay or synchroniser : prohibiting synchronisation for a too large difference,
. MAXIMUM EXCITATION (overload) or MINIMUM EXCITATION (risk of putting OUT OF SYNCHRONISM) DC voltage or current relays.
. MAXIMUM LINE CURRENT (THERMAL) OR THERMAL SENSORS (stator overload),
. MICROBREAKS : all available means shall be applied to impede reconnection or force switching off in case of mains voltage microbreaks.

CAUTION : THE LIFE DURATION OF A GENERATOR PARALLELED WITH MAINS MAY BE ONLY ONE CONNECTION COMPLETELY OUT OF PHASE.

8 - PARALLEL OPERATION WITH OTHER GENERATOR(S) (INSULATED FROM MAINS)

The same C.T. as for Module R 726 may be used : the current sensing inputs of AVR and of the module **must be connected** in series, with respect to the connection diagram of the voltage regulator.

NOTE : the voltage sensing of the voltage regulator with a C.T. located on phase 1, must be connected across phases 2 and 3, as for the module R726.

9 - SYNCHRONISING WITH MAINS 2 (OR MORE) ALTERNATORS OPERATING IN PARALLEL TOGETHER - 4th FUNCTION

(source change-over without break)

With the module R726, the synchronisation is done by using the 3rd function ($U = U$) - C1 closed.

The 4th function cannot be dissociated from the 3rd function : it is only out of duty when paralleling (C2 closed). Whenever the synchronisation takes place when the alternator is loaded (single or paralleling with other(s)) the action of the 4th function is so that it introduces a voltage shift of % (1...3) depending of the gap between the adjusted P.F. (2nd function) and the **real load P.F.**

10 - MONITORING THE POWER FACTOR OF A PLANT SUPPLIED BY THE MAINS

- Shunt or AREP excitation only.

The generator should be rated taking into account the whole reactive power absorbed by the plant (EVENTUAL P.F. COMPENSATION CAPACITORS MUST BE DISCONNECTED).

If the rating of generator is too weak to supply the whole reactive power of the plant, an adjustable limiting resistor RL must be connected in series with the exciter field (RL value : = about 2 times the resistance of exciter field), to be shorted when the generator operates single.

Module R 726


Module R 726

Installer un TI (5VA..../1A) sur la phase 1 côté arrivée du réseau et le raccorder aux bornes 1 et 2 du connecteur J2 du Module R 726

Fit a C.T. (5 VA /1A) on Line 1 on mains side power line and connect the secondary S1, S2 to terminals 1-2 of term. strip J2.

**LE MODULE R 726 RÉGULE LE COS φ
DE L'INSTALLATION
VU DU RÉSEAU**

**THE MODULE R 726 REGULATES
THE POWER FACTOR OF PLANT
SEEN FROM MAINS**

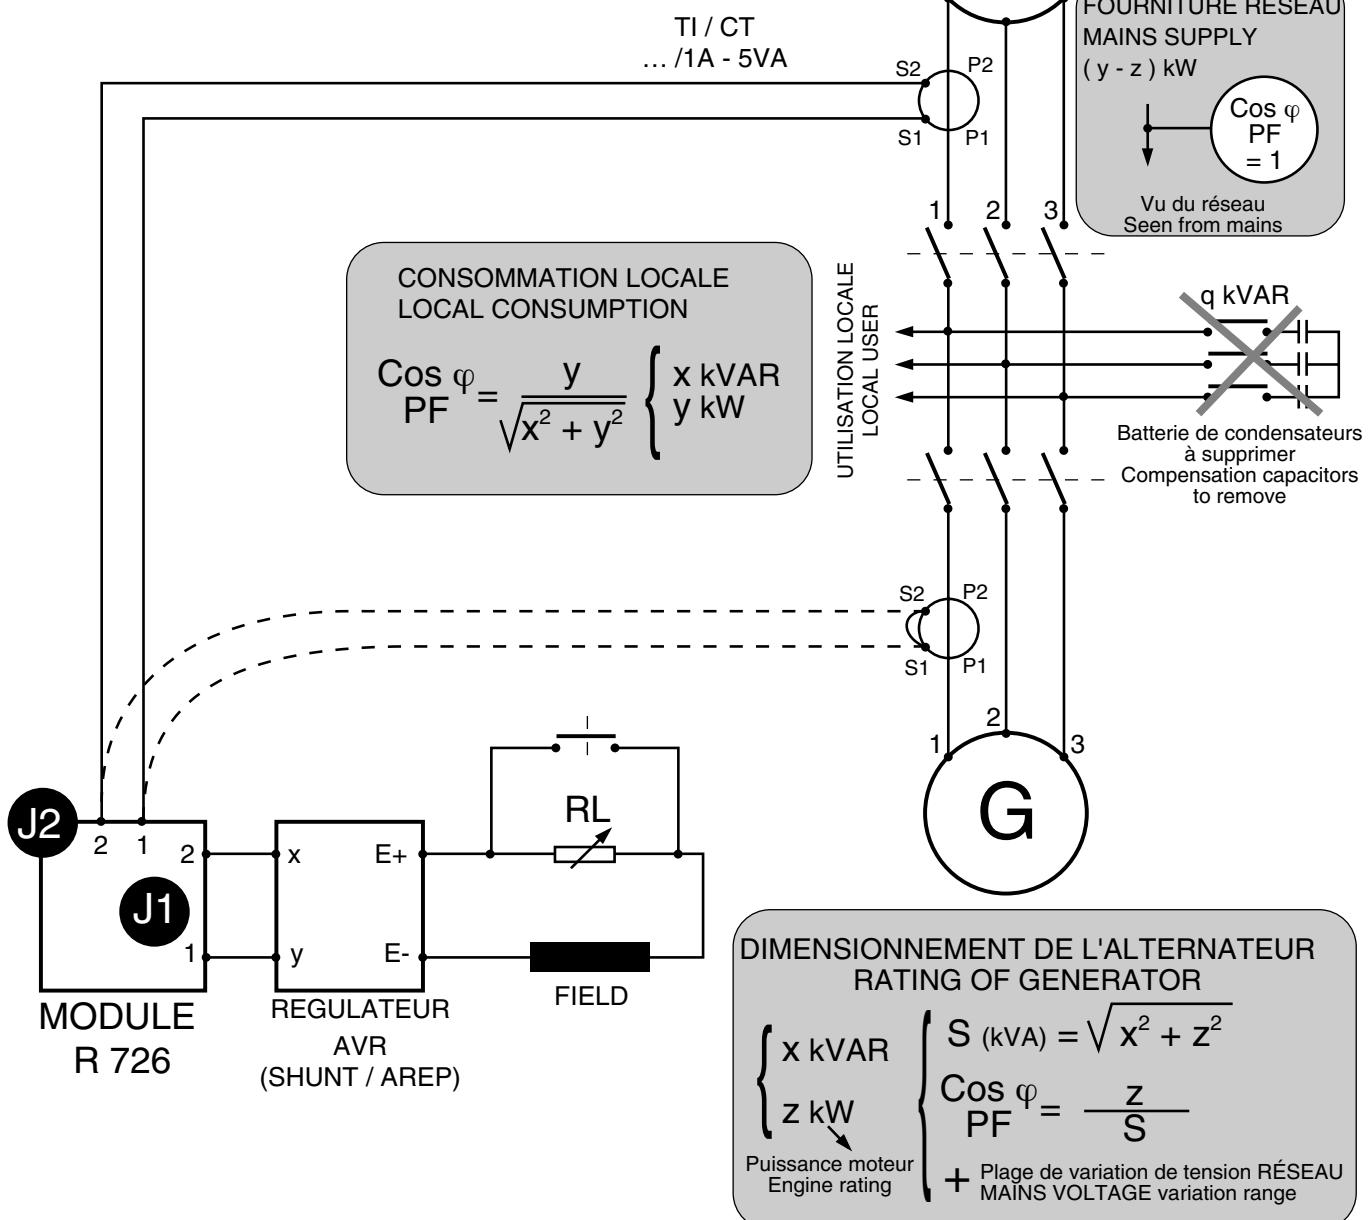

Module R 726

11 - RECHERCHE DE L'ORIGINE D'UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT

Le système complet est supposé avoir déjà fonctionné correctement.

11.1 - Vérification du régulateur de tension

(voir notice correspondante)

- . débrancher les 2 fils de liaison au Module R 726 (bornes 1-2 de J1). Court-circuiter les 2 bornes x-y du régulateur prévues pour le raccordement du potentiomètre extérieur de réglage de tension,
- . faire tourner l'alternateur en solo à vide à sa vitesse nominale. Si la machine donne une tension **régulée** (vérifier en agissant sur le potentiomètre interne de réglage de tension du régulateur), **LA PANNE NE VIENT PAS DU REGULATEUR DE TENSION**

11.2 - Vérification du module R 726

Vérifier que toutes les informations nécessaires arrivent aux bornes du module : TENSION RESEAU, TENSION ALTERNATEUR, COURANT DU TI ($R < 2$ ohms), CONTACTS C1 et C2 ($R < 5$ ohms), POTENTIOMETRES EXTERIEURS, et que la liaison au régulateur de tension n'est pas coupée.

SI LE REGULATEUR DE TENSION EST BON ET QUE TOUTES LES INFORMATIONS ARRIVENT AU MODULE, CELUI-CI EST DEFAILLANT.

12 - REGLAGES STATIQUES DU MODULE R 726

Voir schéma et liste du matériel ci-après.

Les réglages peuvent être effectués sur l'alternateur fonctionnant en solo à vide ou, à l'arrêt, alimenté par le réseau.

Déconnecter la liaison du régulateur de tension (bornes 1-2 du connecteur J1 du module).

Brancher à ces bornes un voltmètre de préférence digital (cal +/- 2 V cc),

Court-circuiter les bornes correspondantes du régulateur (x-y),

Câbler le montage d'essai suivant le schéma.

Les interrupteurs et commutateurs peuvent être remplacés par des prises ou des pinces isolées .

La self L (65 mH) n'est nécessaire que pour un préréglage à cos $\varphi \neq 1$ et pour le réglage du cos φ AR Limite.

Pour un préréglage à cos $\varphi = 1$, seule une résistance de 27ohms /50 W est nécessaire

La précision des réglages est de l'ordre de $\pm 2\%$ pour la 3ème FONCTION ($U=U$) et de $\pm 5^\circ$ EL pour la 2ème FONCTION ($\cos \varphi$) dépendant de la qualité du transformateur de tension utilisé.

LA MEME PROCEDURE EST UTILISABLE POUR CONTROLER L'ETAT DU MODULE : SI LE MODULE NE REAGIT PAS COMME DECRI, C'EST QU'IL EST EN DEFAUT.

Module R 726

11 - TRACKING THE ORIGIN OF A MISFUNCTION

The complete system is supposed to have been previously operating satisfactorily.

11.1 - Checking automatic voltage regulator

(see applicable handbook)

- . disconnect the 2 wires linking to the Module R 726 (Term. 1-2 of J1) and short the 2 term. x-y of the AVR which are normally for the connection of a remote voltage adjust. pot.,
- . drive the generator at rated speed, operating single at no-load. If the machine supplies a **regulated** voltage (to be checked by turning the internal voltage adjustment potentiometer) that means that **THE MISFUNCTION IS NOT DUE TO THE VOLTAGE REGULATOR.**

11.2 - Checking module R 726

Check if all the required informations reach the terminals of the module : MAINS and GENERATOR VOLTAGES, C.T. SECONDARY CURRENT ($R < 2$ ohms), CONTACTS C1 and C2 ($R < 5$ ohms), REMOTE POTENTIOMETERS , and that connection to the voltage regulator is not open.

IF THE AVR IS GOOD AND ALL INFORMATIONS INCOME MODULES TERMINALS IS MEANING THAT THE MODULE IS FAILED.

12 - STATIC ADJUSTMENTS ON MODULE R 726

See diagram and components list here after.

The adjustments may be done either on the generator operating single at no load, or standing and supplied by the mains.

Disconnect the 2 wires (OUTPUT) linked to the AVR (on terminals 1-2 of terminal strip J1 of the module).

Connect to these terminals a DC voltmeter, preferably digital (cal ± 2 V DC) and short the 2 terminals x-y of AVR which were linked to the module,

wire the test assembly according to the diagram, the switches and c/o switch may be replaced by insulated plugs or clips.

The choke (reactor) L (65mH) is only necessary for a pre-adjustment at a power factor $\neq 1$ et for adjustment of the limit lowest P.F. LAG.

for P.F. = 1, only a fixed resistor of 27ohms /50 W is necessary.

Precision of such static adjustments is about $\pm 2\%$ for the 3rd FUNCTION ($U=U$) and of $\pm 5^\circ$ EL for the 2nd FUNCTION (P.F., Cos φ), much depending of the quality of available voltage transformer.

THE SAME PROCEDURE IS APPLICABLE FOR CHECKING THE CONDITION OF MODULE : IF THE MODULE IS NOT REACTING AS DESCRIBED, THAT MEANS IT IS FAILED.

Module R 726


Module R 726

MATERIEL UTILISÉ

Voltmètre numérique $\pm 2V$ DC
 Voltmètre \sim cal. 30 V
 Interrupteur 500 V / 5 A - 2 pôles
 Interrupteurs 250 V / 5 A - 1 ou 2 pôles
 Résistance talon 15 Ω / 50 W
 Réostat 15 Ω / 50 W
 Self 65 mH - 1.5 A - 50 / 60 Hz *
 Commutateur 2 positions A-B, 1 voie, 250V - 5 A
 Transfo "de sécurité" 110 - 220 / 24 V - 100 VA
 ou 220/380 - 24V - 100 VA
 * Peut être remplacé par un condensateur C de 150 μF ; permutez alors S1/S2 du transformateur TP.

V1	Digital voltmeter range $\pm 2V$ DC
V2	AC / RMS voltmeter cal 30 V
S0	500 V / 2 pole switch (5 A)
S1, S2, S3	Switches 250 V / 5 A, 1 or 2 pole
R1	Fixed resistor 15 Ω / 50 W
R2	Rheostat 15 Ω / 50 W
L	Choke (reactor) 65 mH - 1.5 A - 50 / 60 Hz *
CH	Change over switch 2 positions A - B, 1 way, 250 V - 5 A
TP	"Safety" voltage transformer 110 - 220 / 24 V - 100 VA or 220/380 - 24V - 100 VA

* May be replaced by a capacitor C of about 150 μF . Then transpose S1/S2 on voltage transformer TP.

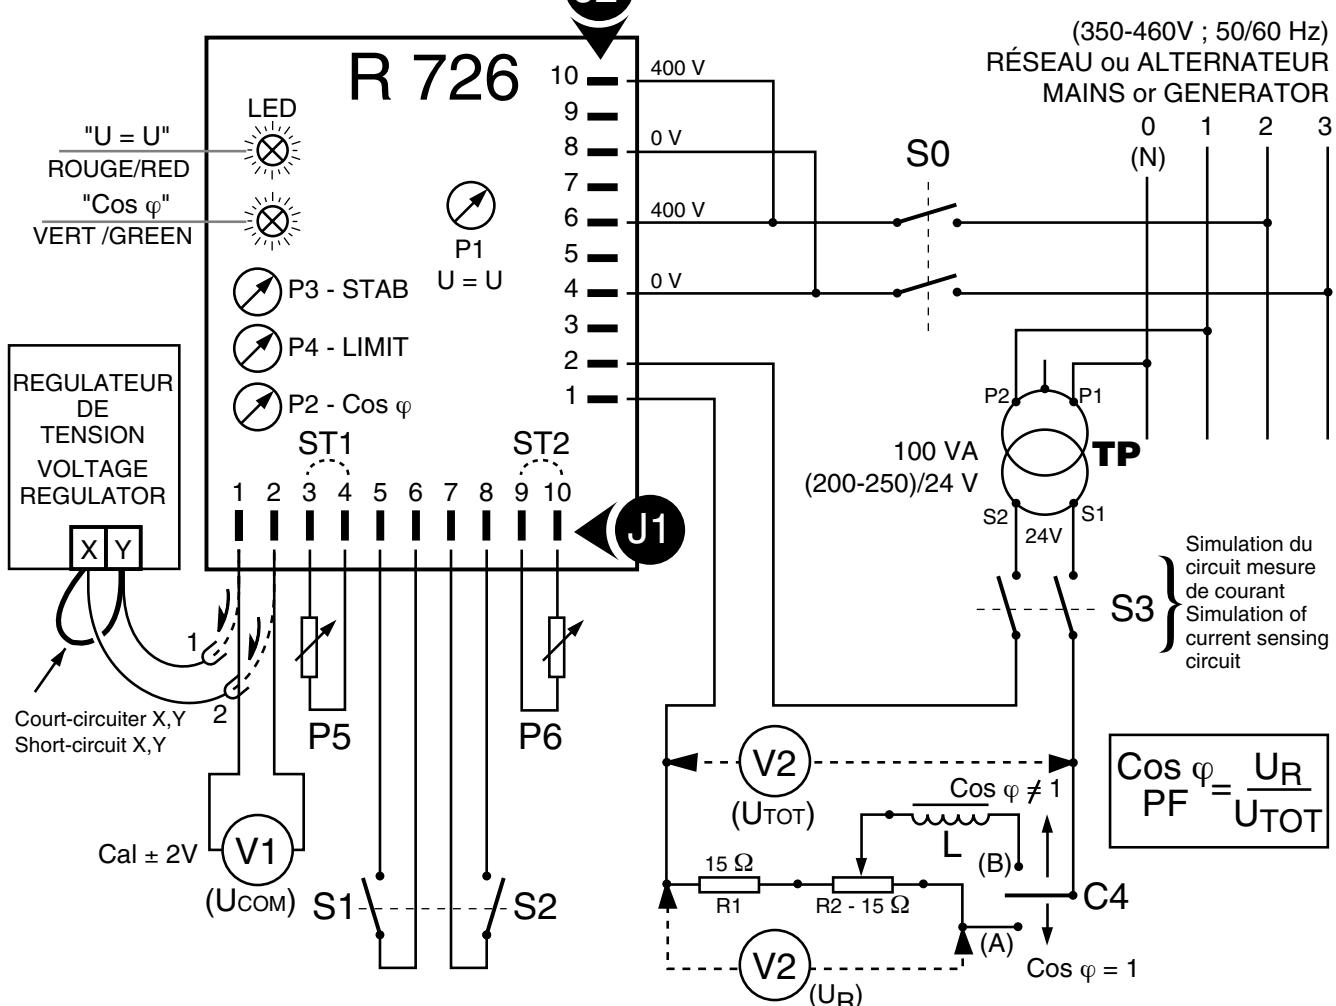

FONCTION / FUNCTION

$S0 \times S1 \rightarrow U = U$

$(S0 \times S1 = S0 \text{ et } S1 \text{ FERME} / S0 \text{ and } S1 \text{ CLOSED})$

$S0 \times S1 \times S3 \times (C4 \text{ (A)} \text{ ou/or } C4 \text{ (B)}) = 4\text{ème fonction/4th function}$

$S0 \times S2 \times S3 \xrightarrow{x} C4 \text{ (A)} \text{ Cos } \varphi = 1$

$(S0 \times S2 \times S3 = S0 \text{ et } S2 \text{ et } S3 \text{ FERME} / S0 \text{ and } S2 \text{ and } S3 \text{ CLOSED})$

$x C4 \text{ (B)} \text{ Cos } \varphi \neq 1$

Module R 726

Module R 726

REGLAGE DE LA 3EME FONCTION (U=U)

- . Position initiale des potentiomètres extérieurs (s'il y a lieu) = au milieu,
- . fermer l'interrupteur S0 (alimentation),
- . fermer l'interrupteur S1 (U=U),
- . la LED rouge s'allume,
- . le voltmètre V1 indique une tension U COM soit, environ (- 1 V), soit environ (+ 1 V),
- . en tournant le potentiomètre P1 (U=U) de gauche à droite, la tension UCOM passe d'une de ces valeurs extrêmes à l'autre,
- . le point de réglage est la position de P1 pour laquelle le voltmètre V1 indique une tension qui bascule de (+) à (-) 0,5 V.

REGLAGE DE LA 2EME FONCTION (COS φ)

- a) réglage de P4
 - .tourner les potentiomètres P2 (cos φ) et P4 (LIMITE) à fond à droite.
 - fermer l'interrupteur S2 (cos φ),
 - . la LED verte s'allume,
 - . commutateur C4 : B (cos φ ≠1),
 - . fermer l'interrupteur S3 (simulation de TI),
 - . régler le cos φ limite désiré
 - . tourner le potentiomètre P4 (limite) jusqu'à la position pour laquelle le voltmètre V1 indique une tension qui bascule de (+) à (-) 0,5 VOLT.
- b) réglage de P2 (cos φ nominal)
C4 en position B ou A : régler le cos φ nominal désiré, procéder avec P2 comme avec P4 précédemment.
 - . ouvrir tous les interrupteurs et raccorder suivant le schéma.

4ème FONCTION

(Marche en parallèle pendant l'égalisation de tension)
Il n'y a pas de réglage pour la 4ème fonction, mais il est possible de vérifier qu'elle est en action.
Les réglages des 2ème et 3ème fonctions sont supposés être faits comme décrit précédemment.
Fermer S0 et S1 (3ème fonction U = U).
Le voltmètre V1 indique une tension Ucom comprise entre + ou - 0,5V.
Sélectionner par C4 un cos φ différent du cos φ réglé :
C4 (A) si le cos φ est réglé sur C4 (B) ; ou C4 (B) si le cos φ a été réglé sur C4 (A).
Fermer S3 : la tension Ucom indiquée par le voltmètre V1 doit **passer à ± 1 Volt**, indiquant l'action de la 4ème fonction.

ADJUSTMENT OF THE 3RD FUNCTION (U=U)

- . initial setting of external potentiometers (if any) = mid position,
 - . switch on S0 (supply switch),
 - . switch on S1 (U=U Command),
 - . the red LED lights up.
 - . the voltmeter V1 indicates a voltage UCOM either about (-1 volt) or about (+1 volt).
- By rotating potentiometer P1 (U=U) clockwise from fully antiblockwise position, voltage UCOM triggers from one of the maximum negative (or reverse) to the other maximum. The setting position of P1 is that one where the voltmeter V1 indicates a voltage changing from (+) to (-) 0,5 V.

ADJUSTMENT OF THE 2ND FUNCTION (COS φ)

- a) adjustment of P4
 - . set potentiometers P2 (Cos φ) and P4 (LIMIT) fully clockwise.
 - . close switch S2 (COS φ FUNCTION COMMAND),
 - . the green LED lights up,
 - . change over switch in position : B (PF≠1),
 - . switch on S3 (circuit simulating C.T.),
 - . adjust to the required P.F. (no adjustment for P.F. = 1),
 - . rotate potentiometer P4 (LIMIT) until to reach a position where voltmeter V1 indicates a voltage tilting from (+) to (-) 0,5 Volt.
- b) adjustment of P2 (rated P.F.)
C4 in position B or A - Adjust the required rated P.F., proceed with pot P2 as previously with P4.
 - . switch off all the switches and reconnect according relevant diagram.

4th FUNCTION

(Parallel operation with other(s) generator(s) during voltage equalization)
There is no adjustment for the 4th function, but it is possible to check it is acting.
The adjustment of 2nd and 3rd functions are supposed to have been performed as described precedently.
Close S0 and S1 (3rd function U = U).
The voltmeter V1 should indicate a voltage Ucom comprised between + or - 0.5V.
Select with switch C4 a power factor different from which has been adjusted :
C4 (A) if the power factor has been adjusted or C4 (B) position ; or C4 (B) if the power factor has been adjusted on C4 (A) position.
Close S3 : the voltage Ucom indicated by the voltmeter V1 should change to ± 1 Volt, showing tha the 4th function is acting.

Module R 726

Module R 726

13 - REGIME DU NEUTRE

Le régime du neutre n'a aucune influence sur le fonctionnement du module.

Par contre, si l'alternateur a un **bobinage stator dont le pas est différent de 2/3**, et que les neutres du transformateur et de l'alternateur sont reliés directement ou par l'intermédiaire de la terre, il faut installer en **série avec le neutre une self de limitation** de courant harmonique.

Soit X (ohms) la réactance de la self et L (HENRY) son inductance $X = 314 \times L$ à 50 Hz et $377 \times L$ à 60 Hz.
Le courant harmonique dans le neutre I_h sera :

$$I_h = 0,038 \times \frac{U(v)}{X(\text{ohms})} \quad (\text{U TENSION ENTRE PHASES})$$

AUQUEL VIENDRA S'AJOUTER LE COURANT HOMO POLAIRE I_o DU AUX CHARGES DESEQUILIBREES.

$$I_{\text{NEUTRE}} = \sqrt{(I_o)^2 + (I_h)^2} \quad (\text{Ampères efficaces})$$

13 - NEUTRAL LINE STATUS

The neutral line status has no influence on the module operation.

Adversely, if the **winding pitch of the stator winding of the alternateur is different from 2/3**, and the neutral of the mains transformer and of the generator a connected together either directly or through the carthing circuit, an **harmonic current limiting choke** (reactor) must be installed in series with the generator neutral connection.

If X (ohms) is the reactance of the choke and L (HENRY) its inductance : $X = 314 \times L$ at 50 Hz and $377 \times L$ at 60 Hz
the harmonic current in neutral line I_h will be =

$$I_h = 0,038 \times \frac{U(V)}{X(\text{ohms})} \quad (\text{U LINE TO LINE VOLTAGE})$$

To this current is adding the zero sequence current I_o due to load unbalance (LN loads):

$$I_{\text{neutral}} (\text{Amperes R.M.S.}) = \sqrt{(I_o)^2 + (I_h)^2}$$

14 - MESURE DE TENSIONS ET COURANTS HORS DES PLAGES STANDARD DU MODULE R 726

On utilise des transformateurs d'adaptation dimensionnés comme suit:

14.1 - Transformateurs de tension (TP)

Dimensionnement thermique 50 VA - 50/60Hz

Tension primaire : tension disponible sur TP ou en basse tension ≠ 230 - 250 V et 380 - 480 V (100 - 110 - 120 - 500 - 600V)

Tension secondaire : 220 ou 400 V.

14.2 - Transformateur de courant : (T.I.)

3 VA - classe 1

Courant primaire : 5A

Courant secondaire : 1A

14.3 - Références des transformateurs

TP : Tensions primaire 200 - 240 V :

500 - 600 V :

(Tension secondaire 100-120 V)

T.I. : Transformateur de courant :

14 - MEASUREMENT OF VOLTAGES AND CURRENTS OUT OF STANDARD RANGES OF MODULE R 726

Adapting transformers shall be used, rated as follows.

14.1 - Voltage transformers (V.T.)

Thermal rating 50 VA - 50/60 Hz.

Primary voltage : the voltage available from measurement voltage transformer (HV) or low voltages differing from 200 - 250 V or 380 - 480 V (i.e. 100 - 110 - 120 - 500 - 600V)

Secondary voltage : 220 or 400 V.

14.2 - Current transformer : (C.T.)

3 VA - classe 1

Primary current: 5A

Secondary current : 1A

14.3 - References of available transformers

VT : primary voltage 100 - 120 V :


500 - 600 V :

(Secondary voltage 100-120 V)


C.T. : Current transformer :

Module R 726


Module R 726

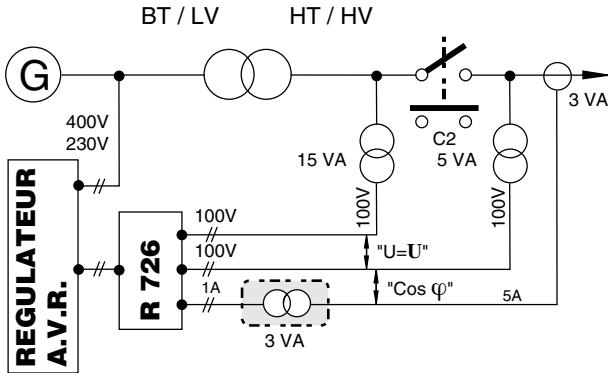


MONTAGE BLOC - 2F + 3F
INTEGRAL STEP-UP TRANSFORMER - ALL FUNCTIONS

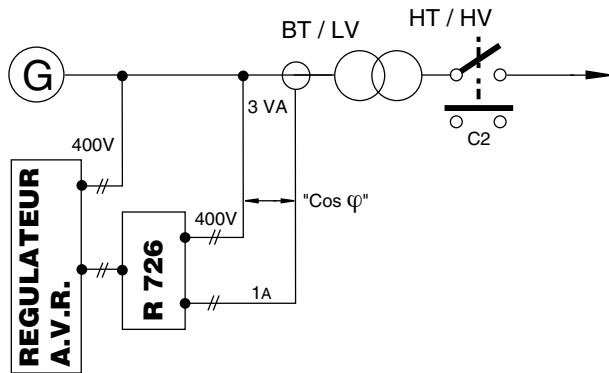

MONTAGE BLOC - Régulation de $\cos \varphi$ seulement
INTEGRAL STEP-UP TRANSFORMER -
PF REGULATION ONLY

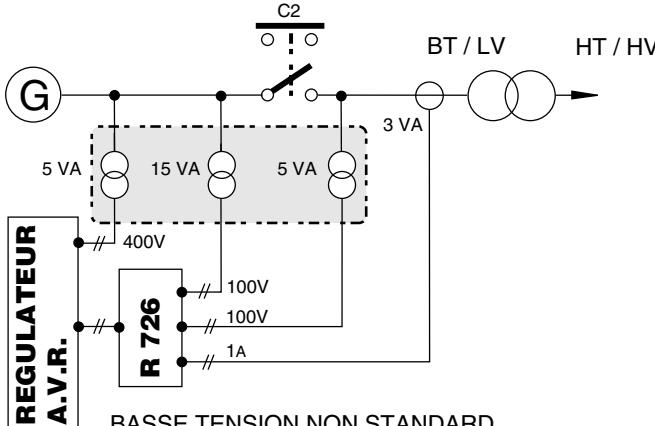

BASSE TENSION NON STANDARD
OUT OF STANDARD LOW VOLTAGES

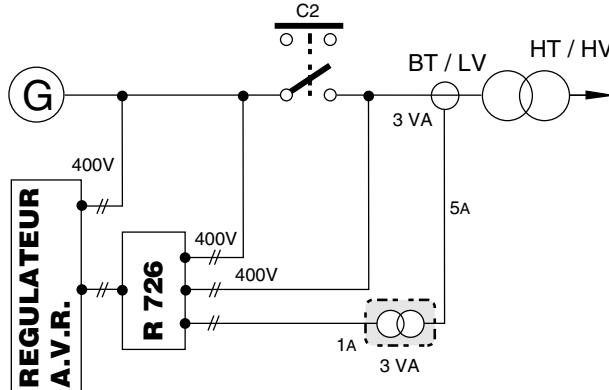

B.T. STANDARD - T.I. 5A
STANDARD LV - CT SECONDARY 5A

15 - ACCESSOIRES

Qté

- . potentiomètres extérieurs -
- 470 Ω / 1k Ω / 2,2k Ω ; 3 W 1 ou 2
- . TI 5 VA/secondaire 1 A
- primaire = suivant machine 1 ou ...

15 - OPTIONAL ITEMS

Qty

- . remote potentiometers
- 470 Ω / 1k Ω / 2,2k Ω ; 3 W 1 or 2
- . current transformer 5 VA/ secondary 1A
- Primary : according rating..... 1 or ...

16 - ASSISTANCE TECHNIQUE/PIECES DE RECHANGE

S'adresser à :

MOTEURS LEROY SOMER
Usine de Sillac
16015 ANGOULEME CEDEX - FRANCE
Tel : (33) 05.45.64.43.69 - Telex : 790 044
Fax : 05.45.64.43.24

16 - TECHNICAL ASSISTANCE SPARE PARTS

Address enquiries and orders to :

MOTEURS LEROY SOMER
Usine de Sillac
16015 ANGOULEME CEDEX - FRANCE
Tel : (33) 05.45.64.43.69 - Telex : 790 044
Fax : 05.45.64.43.24

Module R 726

Module R 726

17 - SCHEMA DE PRINCIPE


(400V - direct) (Sens de rotation horaire)

17.1 - Régulateur : R 438 LS ou R 448 ou R 449 + R 726

17 - PRINCIPLE CONNECTION DIAGRAMS

(400V-direct sensing)-(Direction of rotation : clockwise)

17.1 - A.V.R. R 438 LS or R 448 or R 449 + R 726

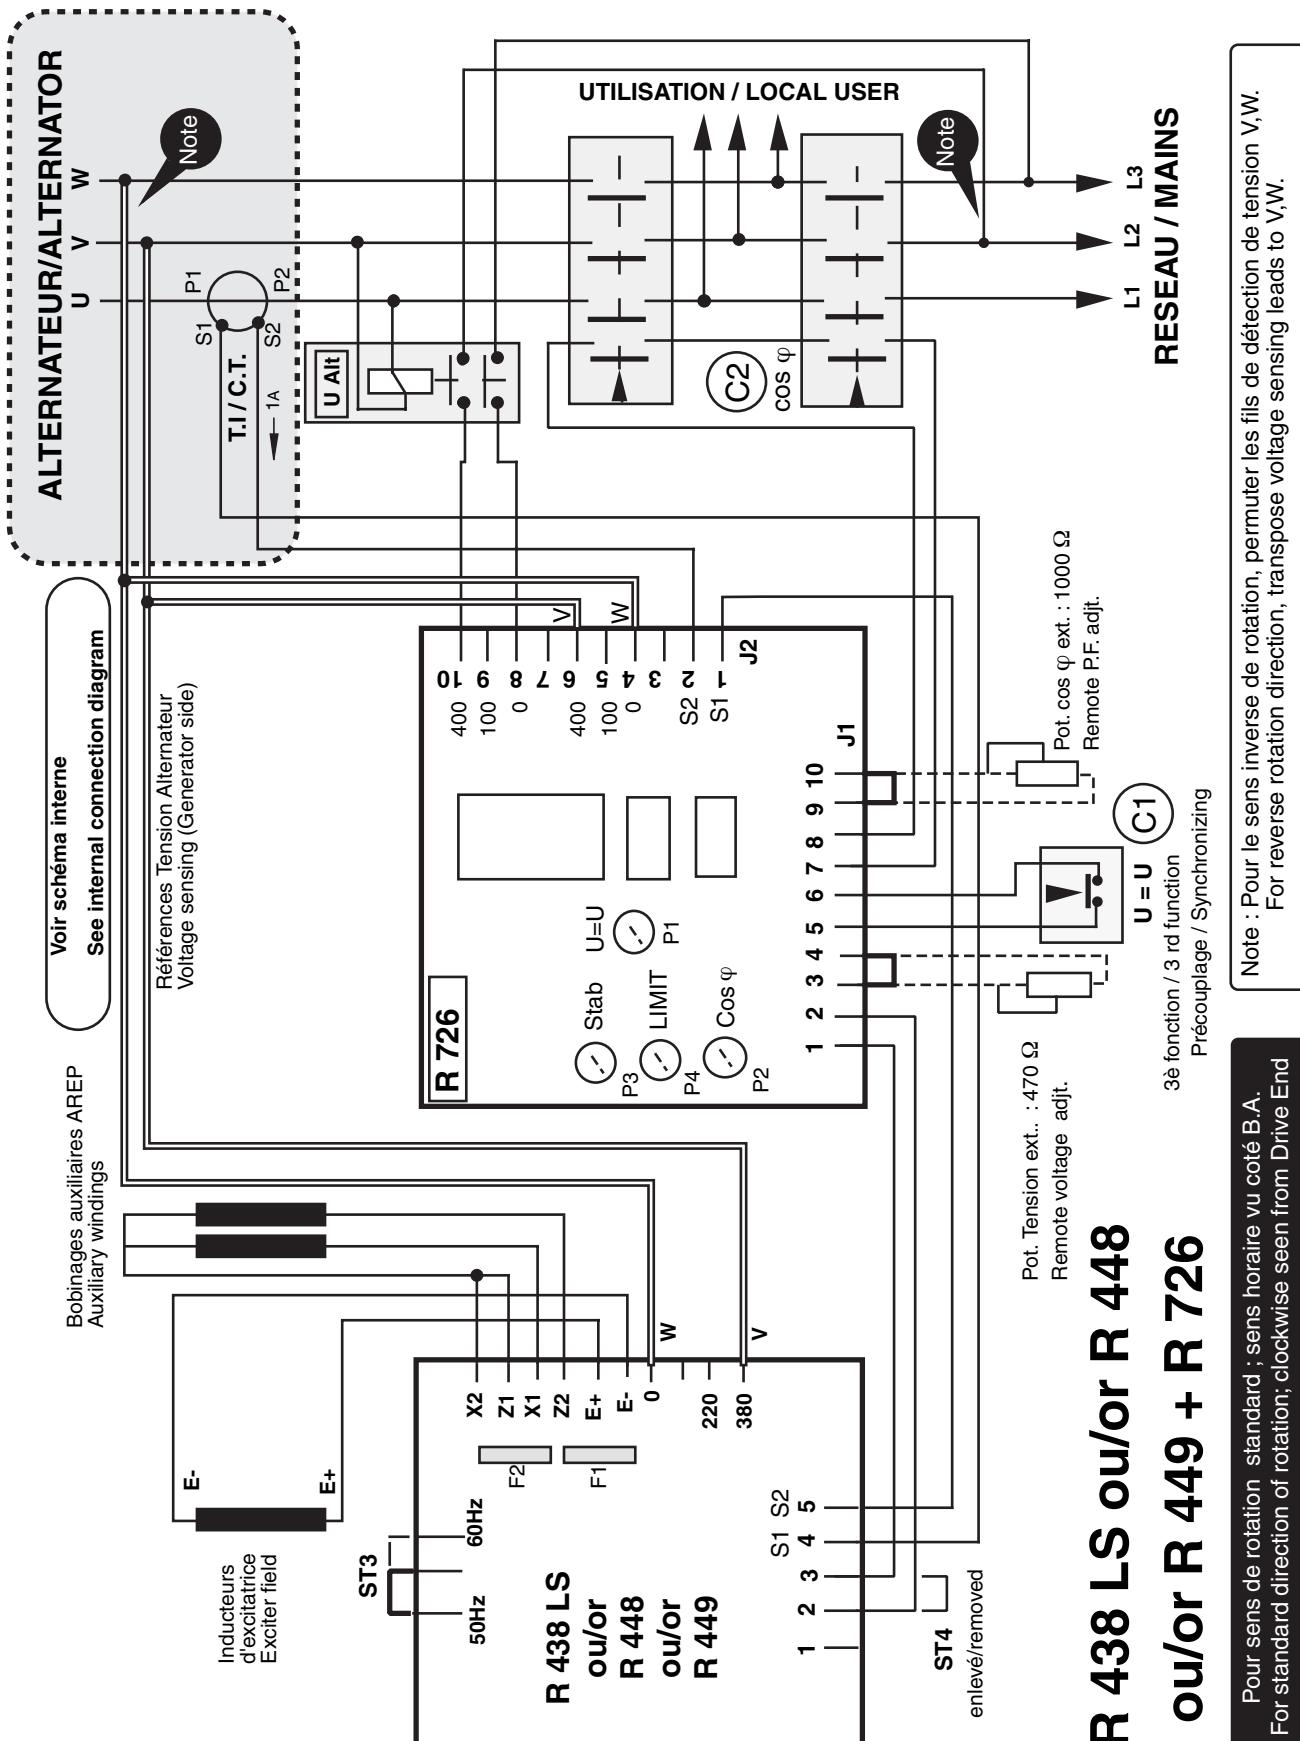


Module R 726

Module R 726

17.2 - Régulateur R 129 + R 726

17.2 - A.V.R. R 129 + R 726

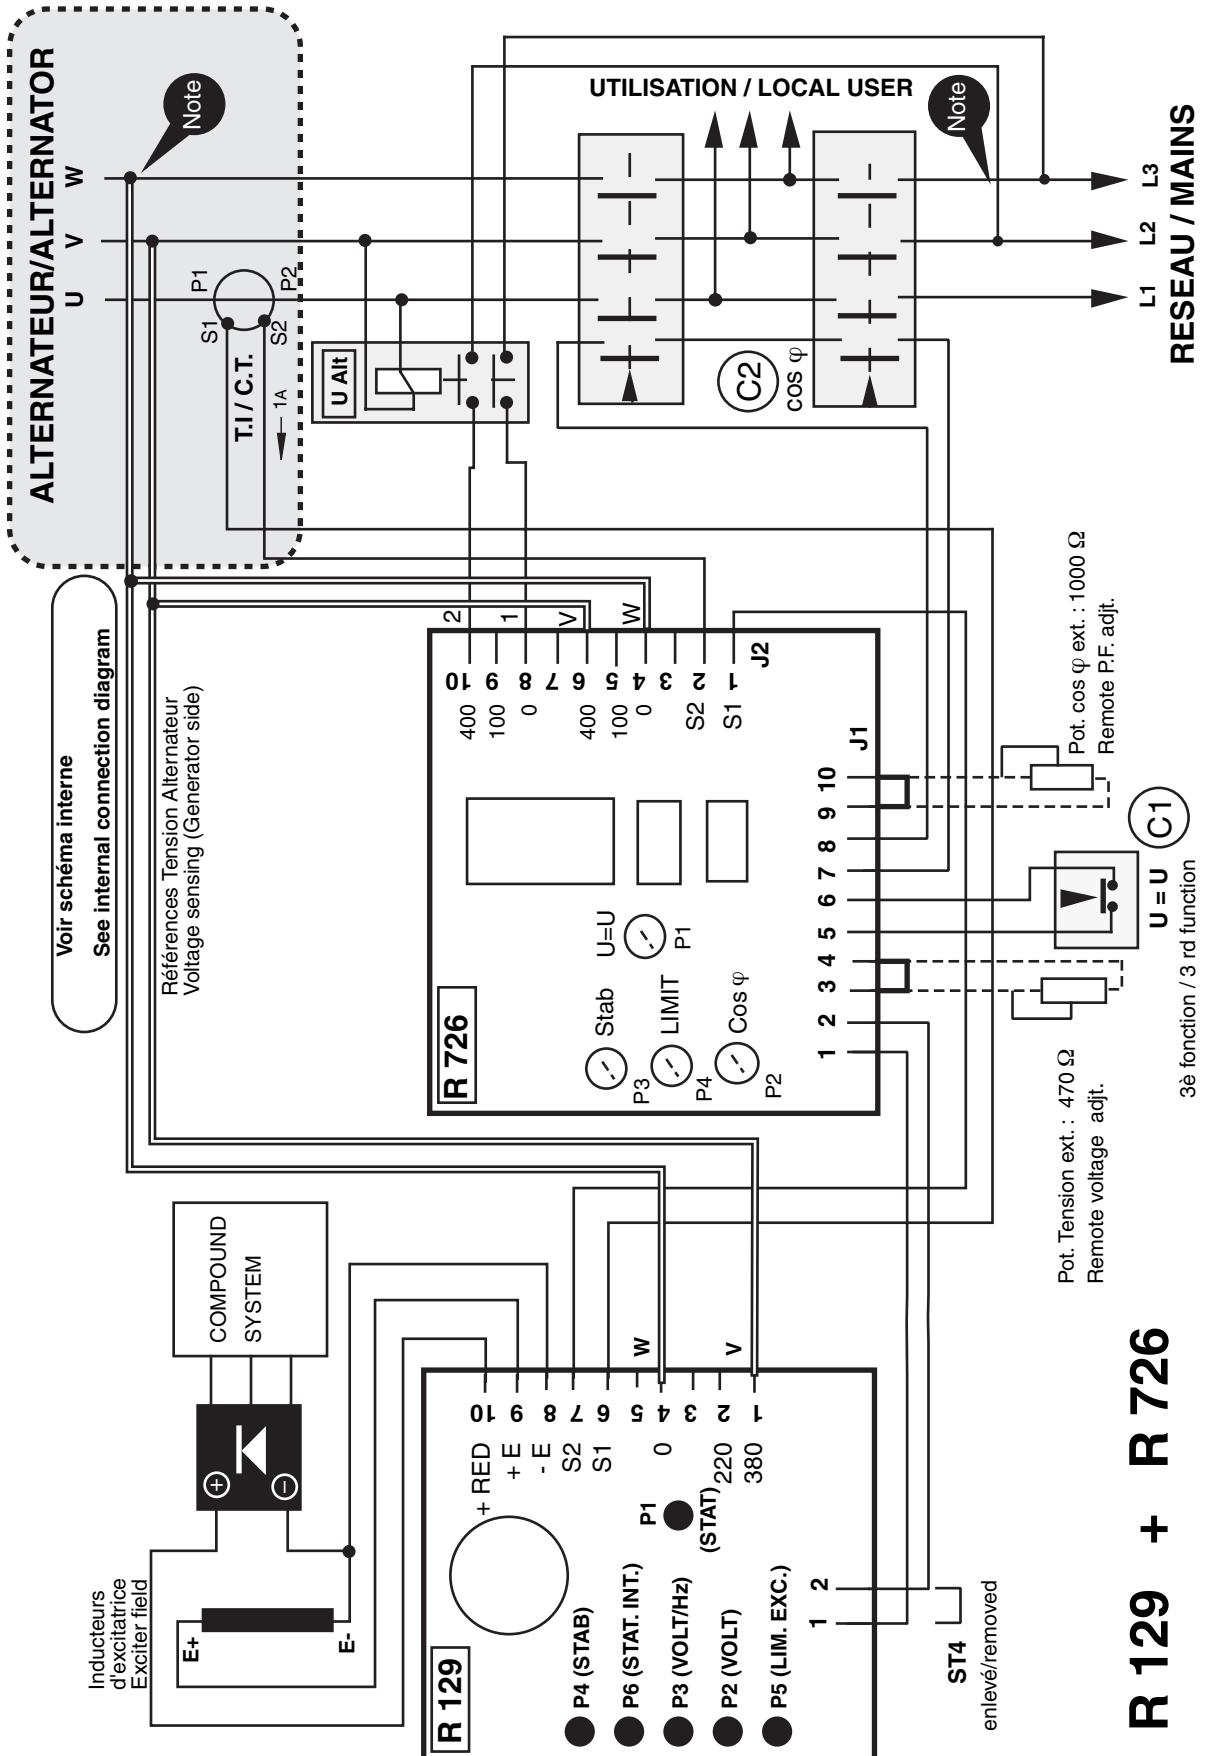


Module R 726

Module R 726

17.2 - Régulateur R 130 + R 726

17.2 - A.V.R. R 130 + R 726

Il faut stipuler que les fils 4 et 5 du régulateur R130 doivent être inversés par rapport au dessin lors du branchement avec le module R726. Cette inversion de fils ne concerne que le régulateur R130.
It is necessary to point out that wires 4 and 5 of the R130 regulator have to be inverted with regard to the drawing in case of connection to the R726 module. This inversion of wires only applies to the R130 regulator.

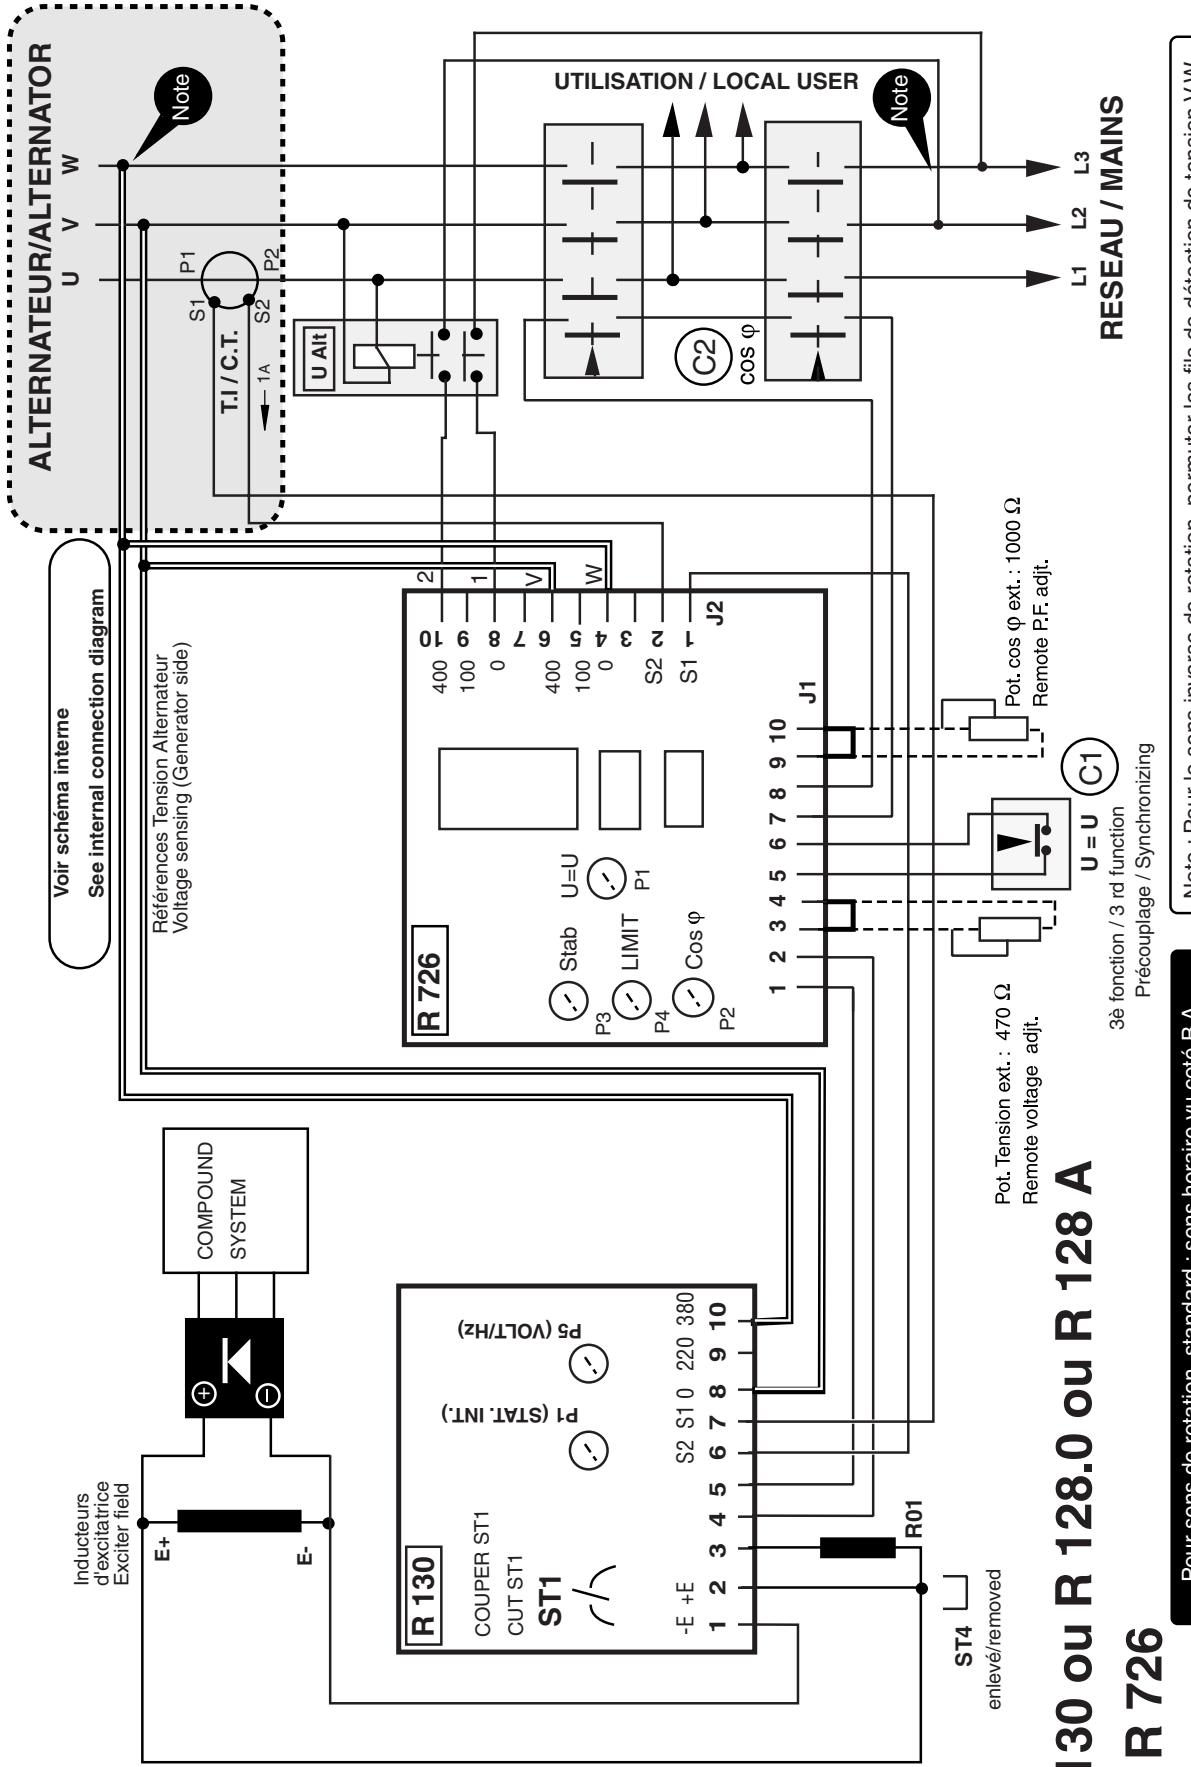

Module R 726


Module R 726

18 - UTILISATION DE LA 2eme FONCTION (Régulation de Cos Ø) seule.

Voir les schémas précédents pour le branchement du régulateur de tension.
L'alimentation du module "EN SERVICE" doit se faire durant le précouplage (avant couplage).


18 - USING ONLY THE 2nd FUNCTION (P.F. regulation).

See preceeding diagrams for the connection of A.V.R.
The connection of supply "ON" has to be done during synchronization (before paralleling)

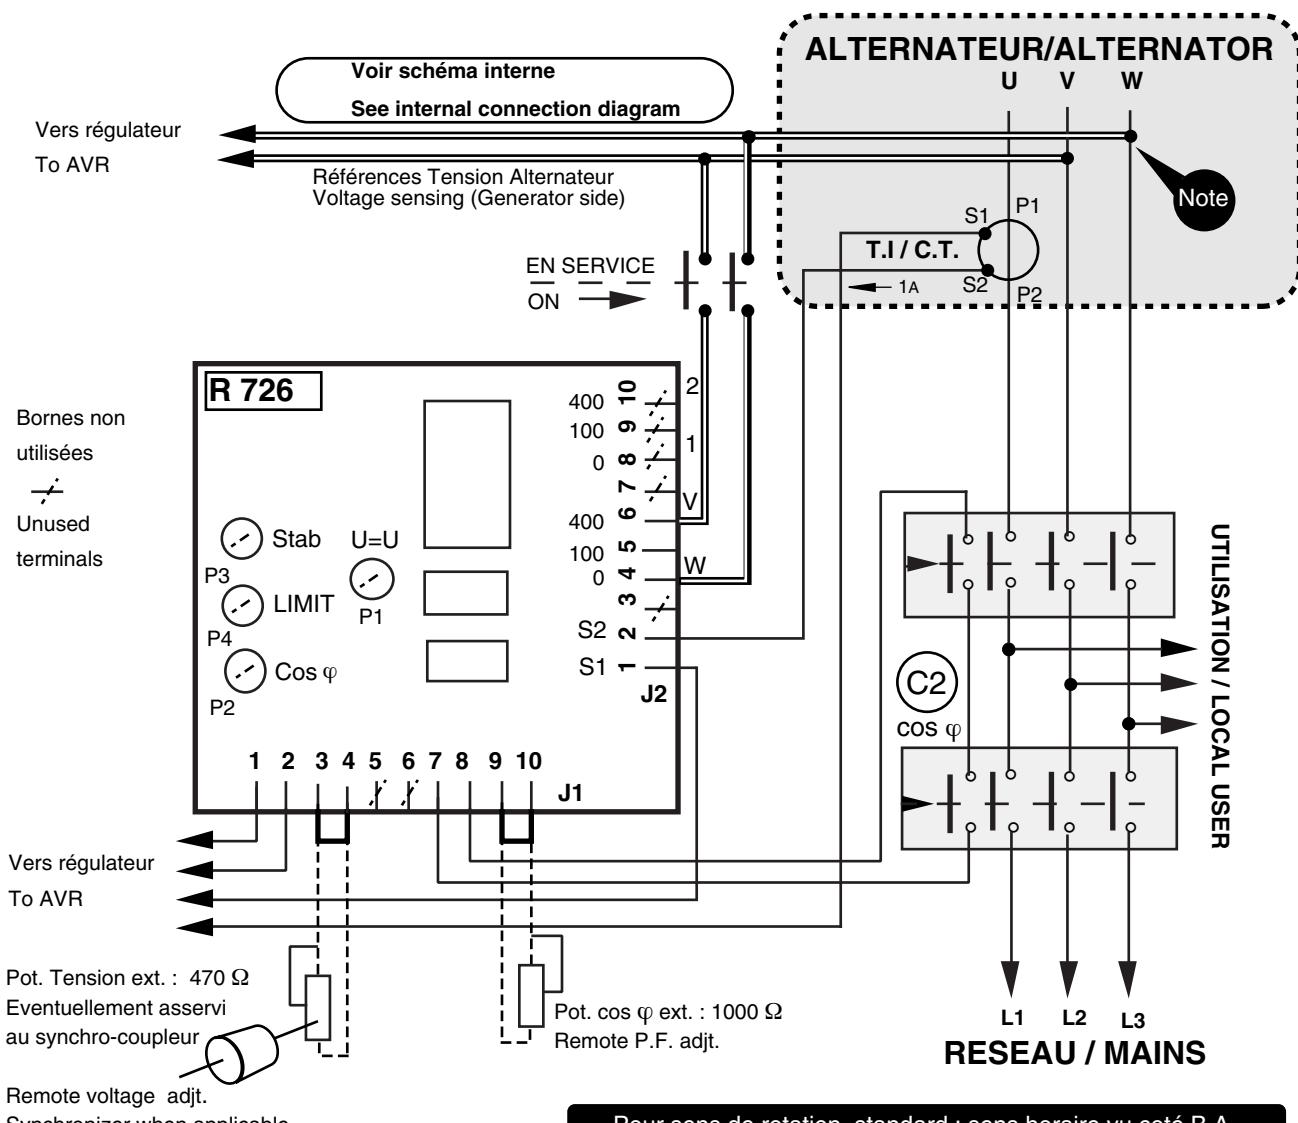


Pour sens de rotation standard ; sens horaire vu coté B.A.
For standard direction of rotation; clockwise seen from Drive End

Note : Pour le sens inverse de rotation, permutez les fils de détection de tension V,W.
For reverse rotation direction, transpose voltage sensing leads to V,W.

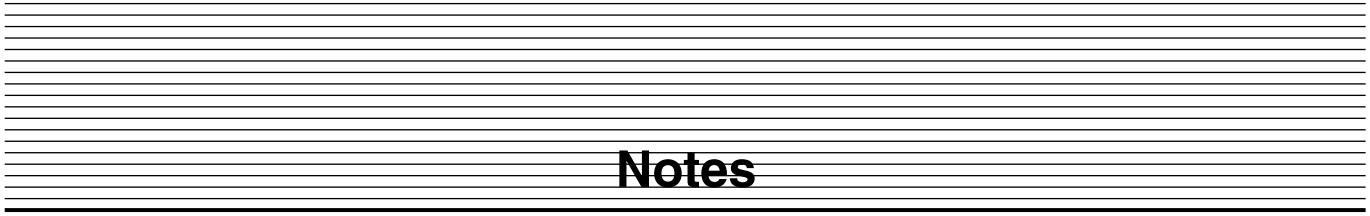

Notes

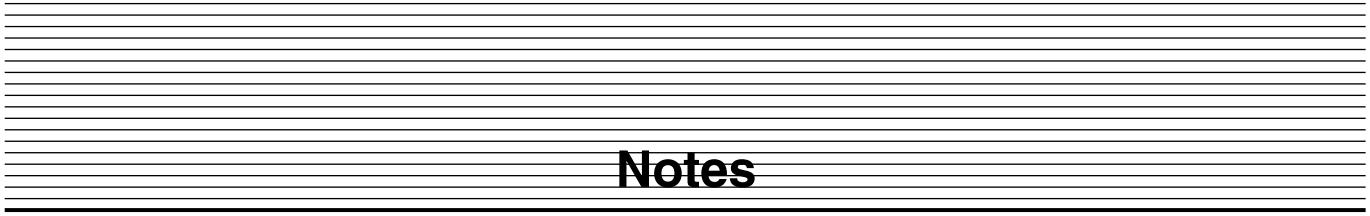

Notes



MOTEURS LEROY-SOMER 16015 ANGOULÊME CEDEX - FRANCE

338 567 258 RCS ANGOULÊME

S.A. au capital de 62 779 000 €

www.leroy-somer.com